

K33S


Kawasaki Ninja 300 2013-

Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocel. adaptér	642	1
2	Šroub M12x40	1021	1
3	Šroub M10x60	850	2
4	Dural. váleček d=70	470	1
5	Matice M10	810	2
6	Podložka M10	804	4
7	Adaptér pro SL01	1137	1
8	Podložka adaptéru	1138	1
9	Šroub M12x40	857	1
10	Šroub M6x25	877	3
11	Šroub M4x16	876	2

Kit pro pravou stranu:

ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocel. adaptér	643	1
2	Šroub M12x40	1021	1
3	Šroub M10x60	850	2
4	Dural. váleček d=70	470	1
5	Matice M10	810	2
6	Podložka M10	804	4
7	Adaptér pro SL01	1137	1
8	Podložka adaptéru	1138	1
9	Šroub M12x40	857	1
10	Šroub M6x25	877	3
11	Šroub M4x16	876	2

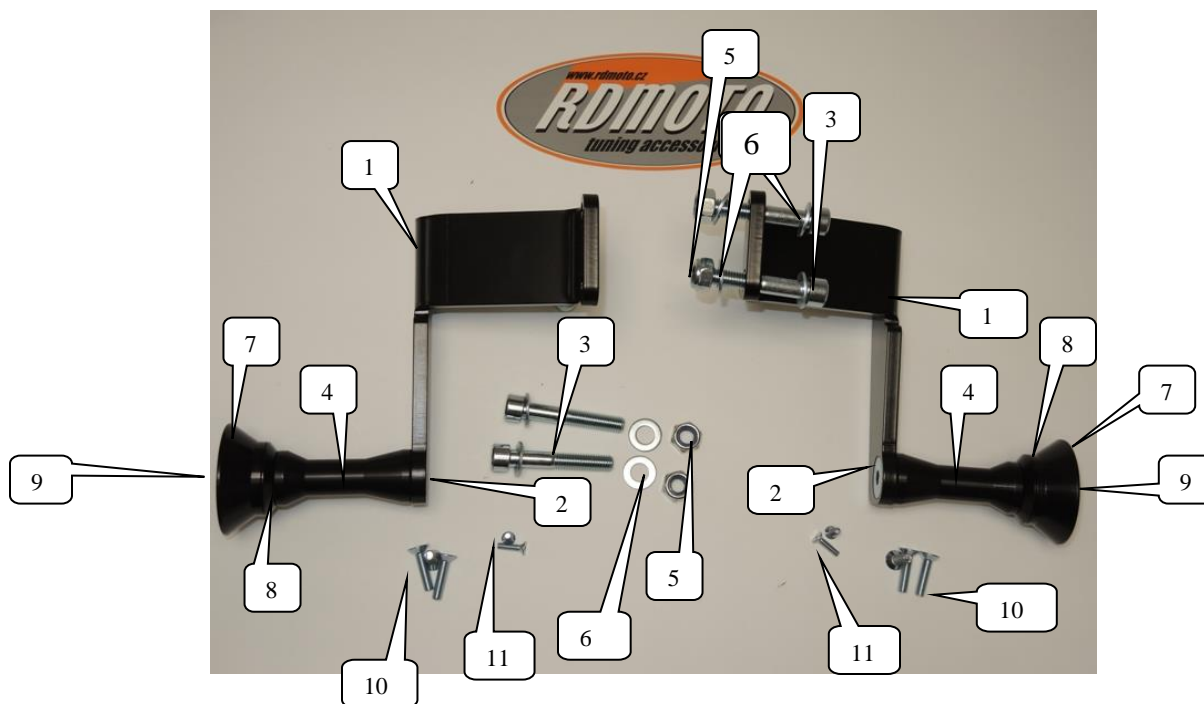

Montážní návod:

Montáž levé a pravé strany je totožná.

Při montáži nejprve namontujte jednu a poté druhou stranu.

1. Demontujte boční plasty a šrouby M10 z rámu motocyklu.
2. Šroubem M12x40 ID.2 namontujte na ocelový adaptér ID.1 dural.váleček ID.4.
3. Tuto sestavu namontujte na rám motocyklu pomocí šroubů ID.3 podložek ID.6 a matic ID.5.
4. Namontujte kapotu zpět na motocykl
5. Na šroub M12 ID.9 navlékněte adaptér pro SL01 ID.7 a speciální podložku ID.8, tuto sestavu namontujte na dural. váleček.
6. Pomocí šroubů M6x25 ID.10 namontujeme slider, poté vložte krytku do slideru. Použijte šrouby M4x16 ID.11

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

